BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Bavaria Cassette III

7 643 551 040/041

(104 MHz)

Ab / from / dès / desde No. 2 630 001

BP/KDB 3 D84 240 023

●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●
U M ARI	ETC	ASU		ARI	DK/WT R 555	L- R 1517 R 1518	LW 8 E							2x 10 W (2Ω) 4

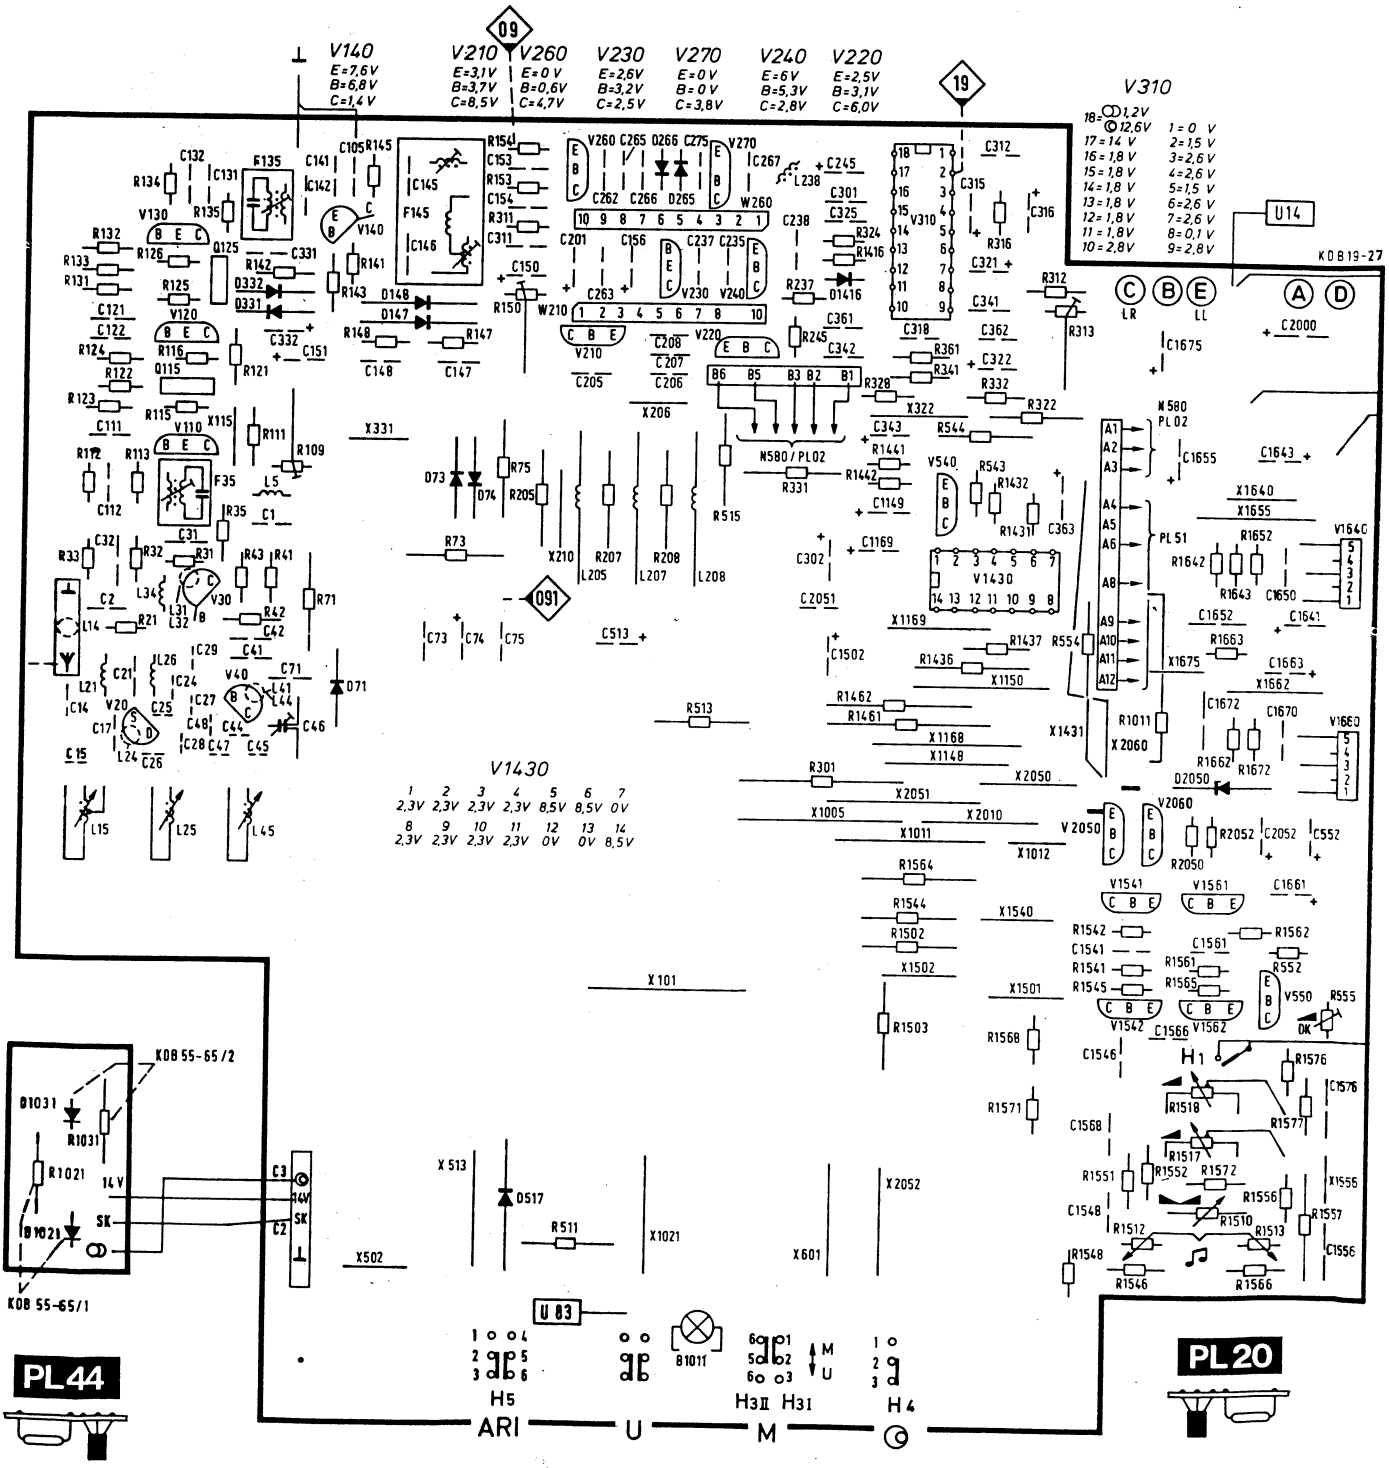

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim · Mitglied der Bosch-Gruppe

Printed in Germany by Hagemann-Druck, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet

Modification réservées! Reproduction – aussi en abrégé – permise seulement avec indication des sources utilisées

Modifications reserved! Reproduction – also by extract – only permitted with indication of sources used

¡Modification reservadas! Reproducción – tambien en parte – solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas

Su. 6. 84

BP/KDB 3 D84 240 023

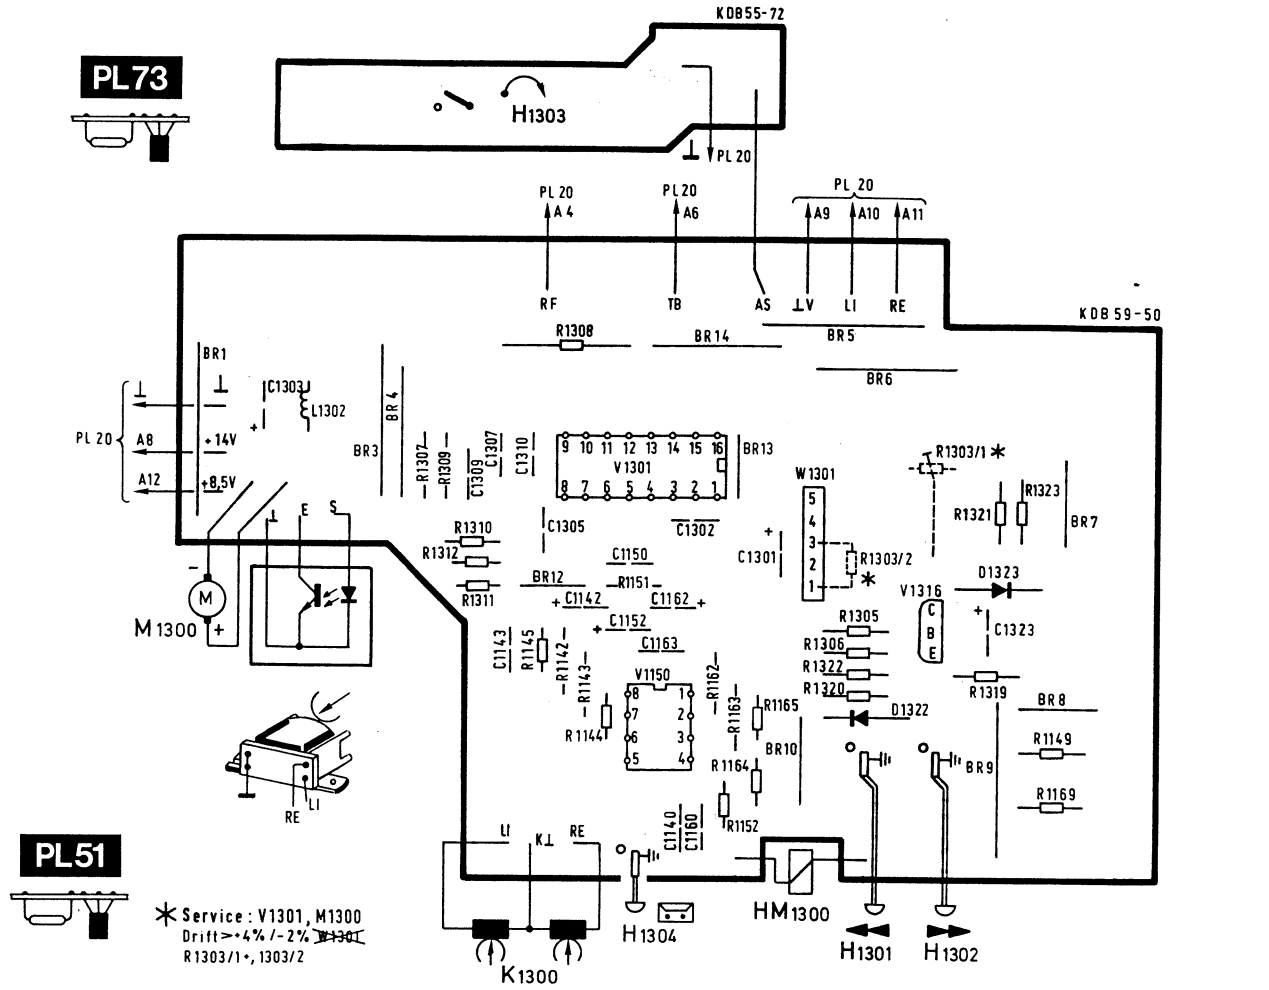

W410

Pin	20	19	18	17	16	15	12	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
U_{HF}=0µV	8,5	4,2	0		0,2	12,5	8,5	0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,6	4,2	4,2	4,2	V
SK+BK	8,5	4,2	7,0		0,2	0,4	8,5	0,1	4,2	4,2	4,2	4,2	5,2	4,2	4,2	4,2	V
SK+BK+DK	8,5	4,2	7,0		7,5	0,4	8,5	7,1	4,2	4,2	4,2	4,2	5,2	4,2	4,2	4,2	V

AM
V1410
E=7,0V
B 3,3V
C=6,4V

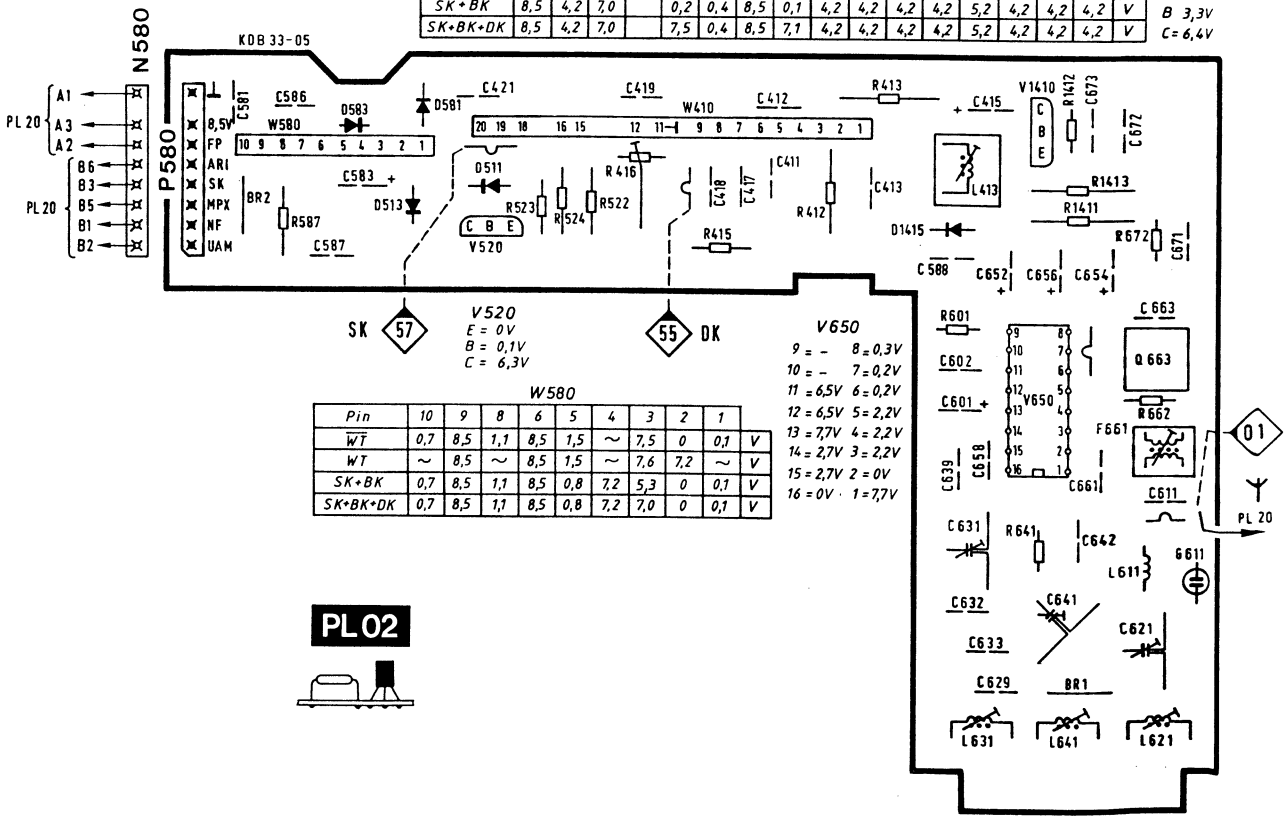

W580

Pin	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
$\overline{WT}$	0,7	8,5	1,1	8,5	1,5	~	7,5	0	0,1	V
WT	~	8,5	~	8,5	1,5	~	7,6	7,2	~	V
SK+BK	0,7	8,5	1,1	8,5	0,8	7,2	5,3	0	0,1	V
SK+BK+DK	0,7	8,5	1,1	8,5	0,8	7,2	7,0	0	0,1	V

PL02

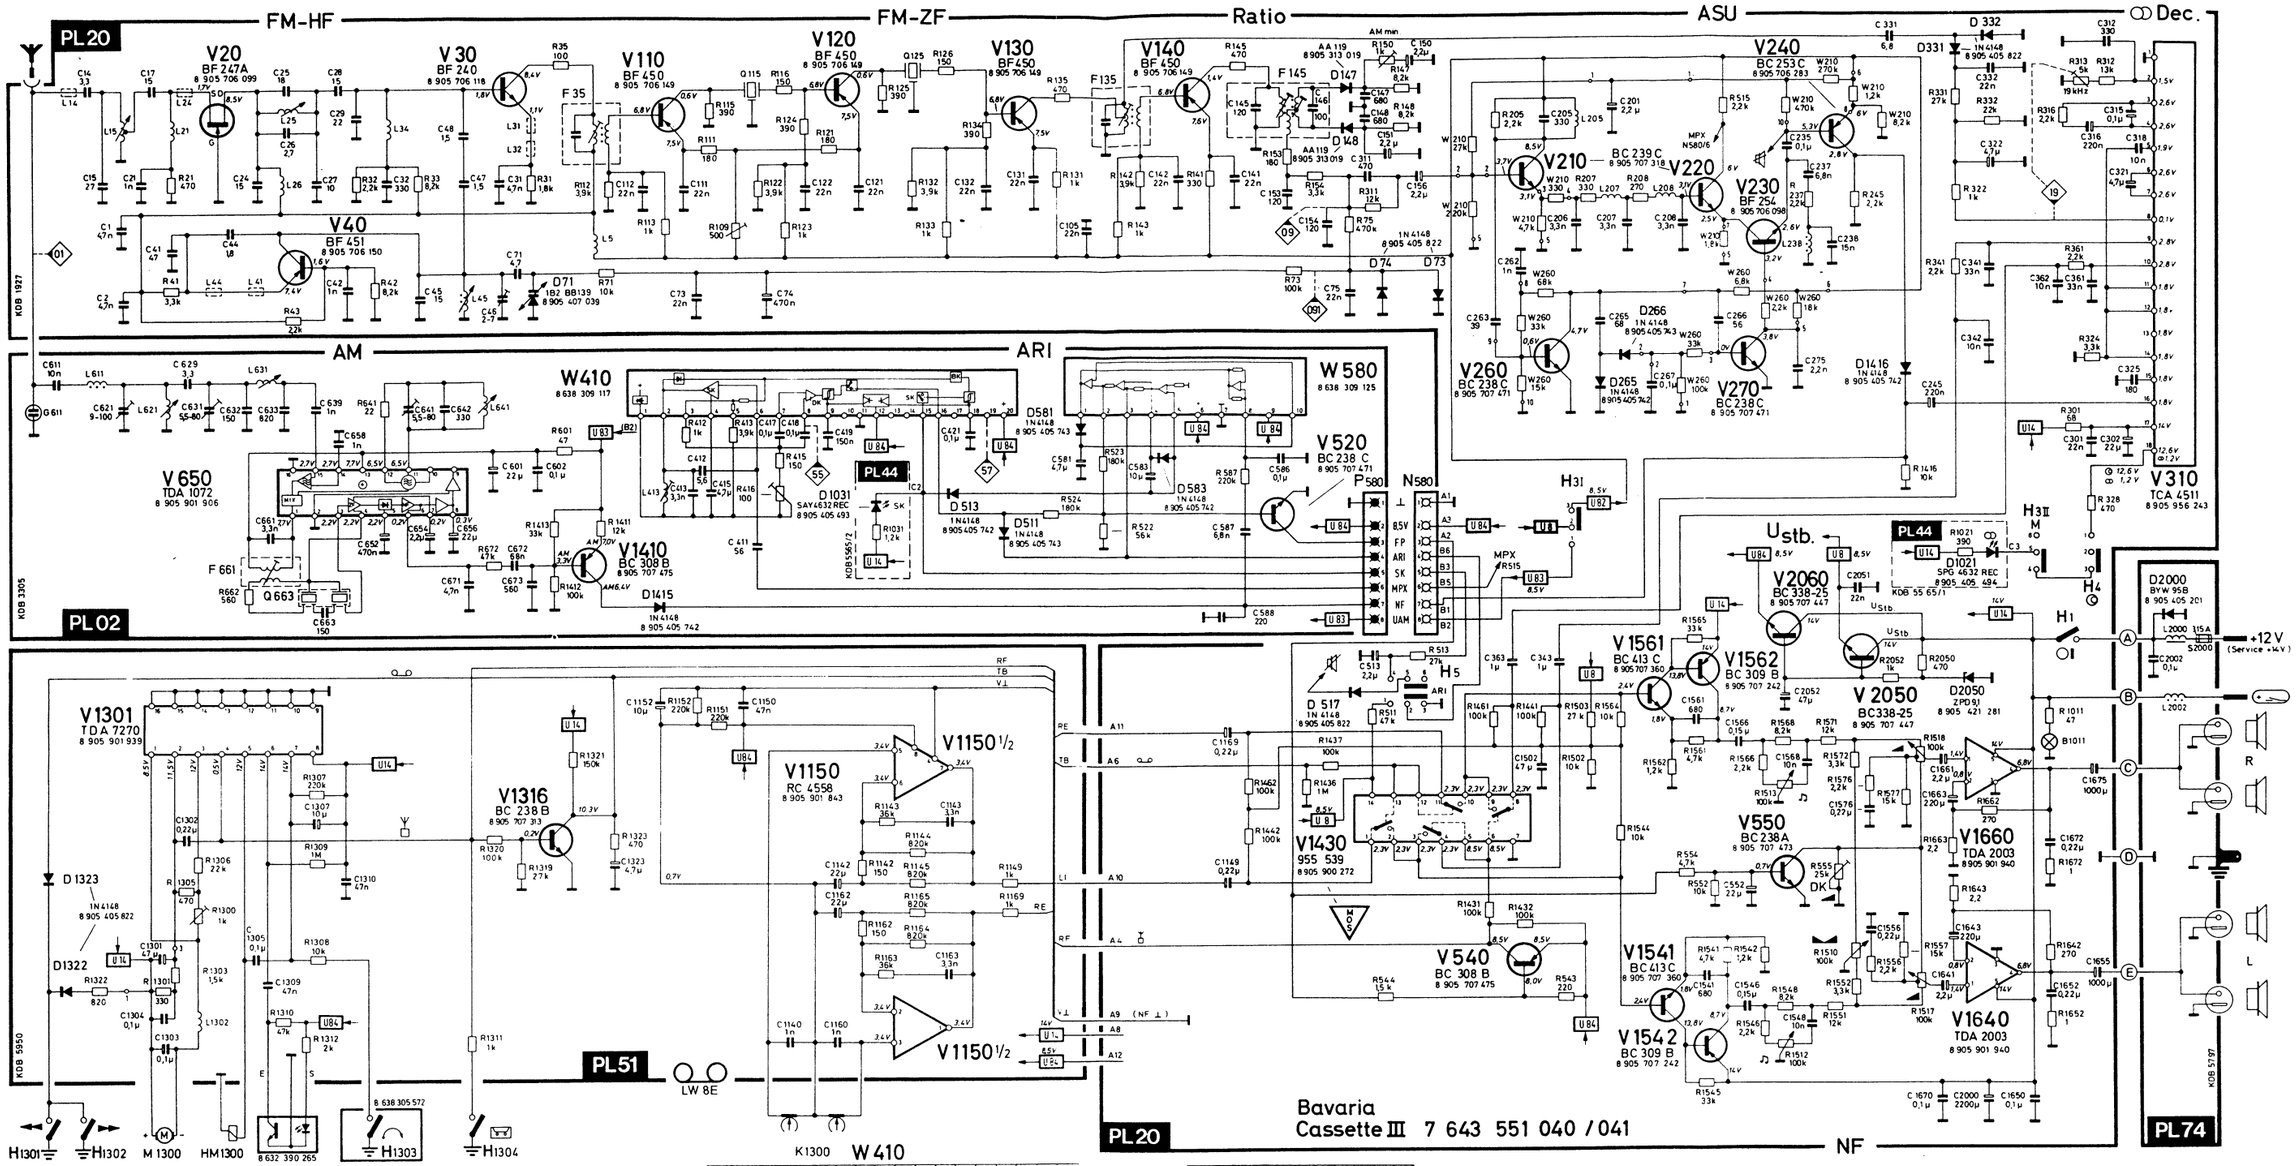

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	15	16	17	18	19	20
Uμg=0μV	4,2	4,2	4,2	4,6	0	4,2	4,2	4,2	0	8,5	12,5	0,2	0,3	6	4,2	8,5
SK+BK	4,2	4,2	4,2	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,1	8,5	0,4	0,2	8,4	7,6	4,2	8,5
SK+BK+DK	4,2	4,2	4,2	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2	7,1	8,5	0,4	7,5	8,4	7,6	4,2	8,5

Pin	1	2	3	4	5	6	8	9	10
W9	0,1	0	7,5	~	1,5	8,5	1,1	8,5	0,7 V
WT	~	7,2	7,6	~	1,5	8,5	~	8,5	~ V
SK+BK	0,1	0	5,3	7,2	0,8	8,5	1,1	8,5	0,7 V
SK+BK+DK	0,1	0	7,0	7,2	0,8	8,5	1,1	8,5	0,7 V

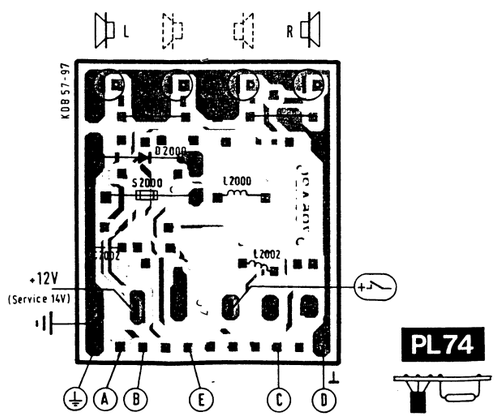

Spannungspunkte/Voltage points/ Points de tension/Puntos de tensión

U← Spannungsquelle

U← Die Spannungspunkte im Schaltbild geben die Zugehörigkeit zur Spannungsquelle und einen Spannungsrichtwert an.

U← Voltage supply

U← The voltage points in the circuit diagram indicate their affiliation to the voltage supply and indicate a voltage guiding value.

U← Source de tension

U← Les points de tension contenus dans le schéma technique indiquent leur rapport avec la source d'alimentation et indiquent une valeur de tension de référence.

U← Fuente de tensión

U← Los puntos de tensión contenido en el esquema tecnico indican la pertinencia de ellos a la fuente de tensión y indican un valor de tensión de referencia.